


Montagehandleiding Gardnfence

Bedankt voor je keuze voor Gardnfence. In deze handleiding vind je de instructies voor zowel een horizontale als verticale opstelling. Afhankelijk van het gekozen type scherm kan het aantal onderdelen verschillen. Houd er daarnaast rekening mee dat hout een natuurproduct is en kan werken. Ook kunnen door weersinvloeden of vocht tijdelijke vlekken ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel en wordt doorgaans minder zichtbaar naarmate het hout vergrijst.

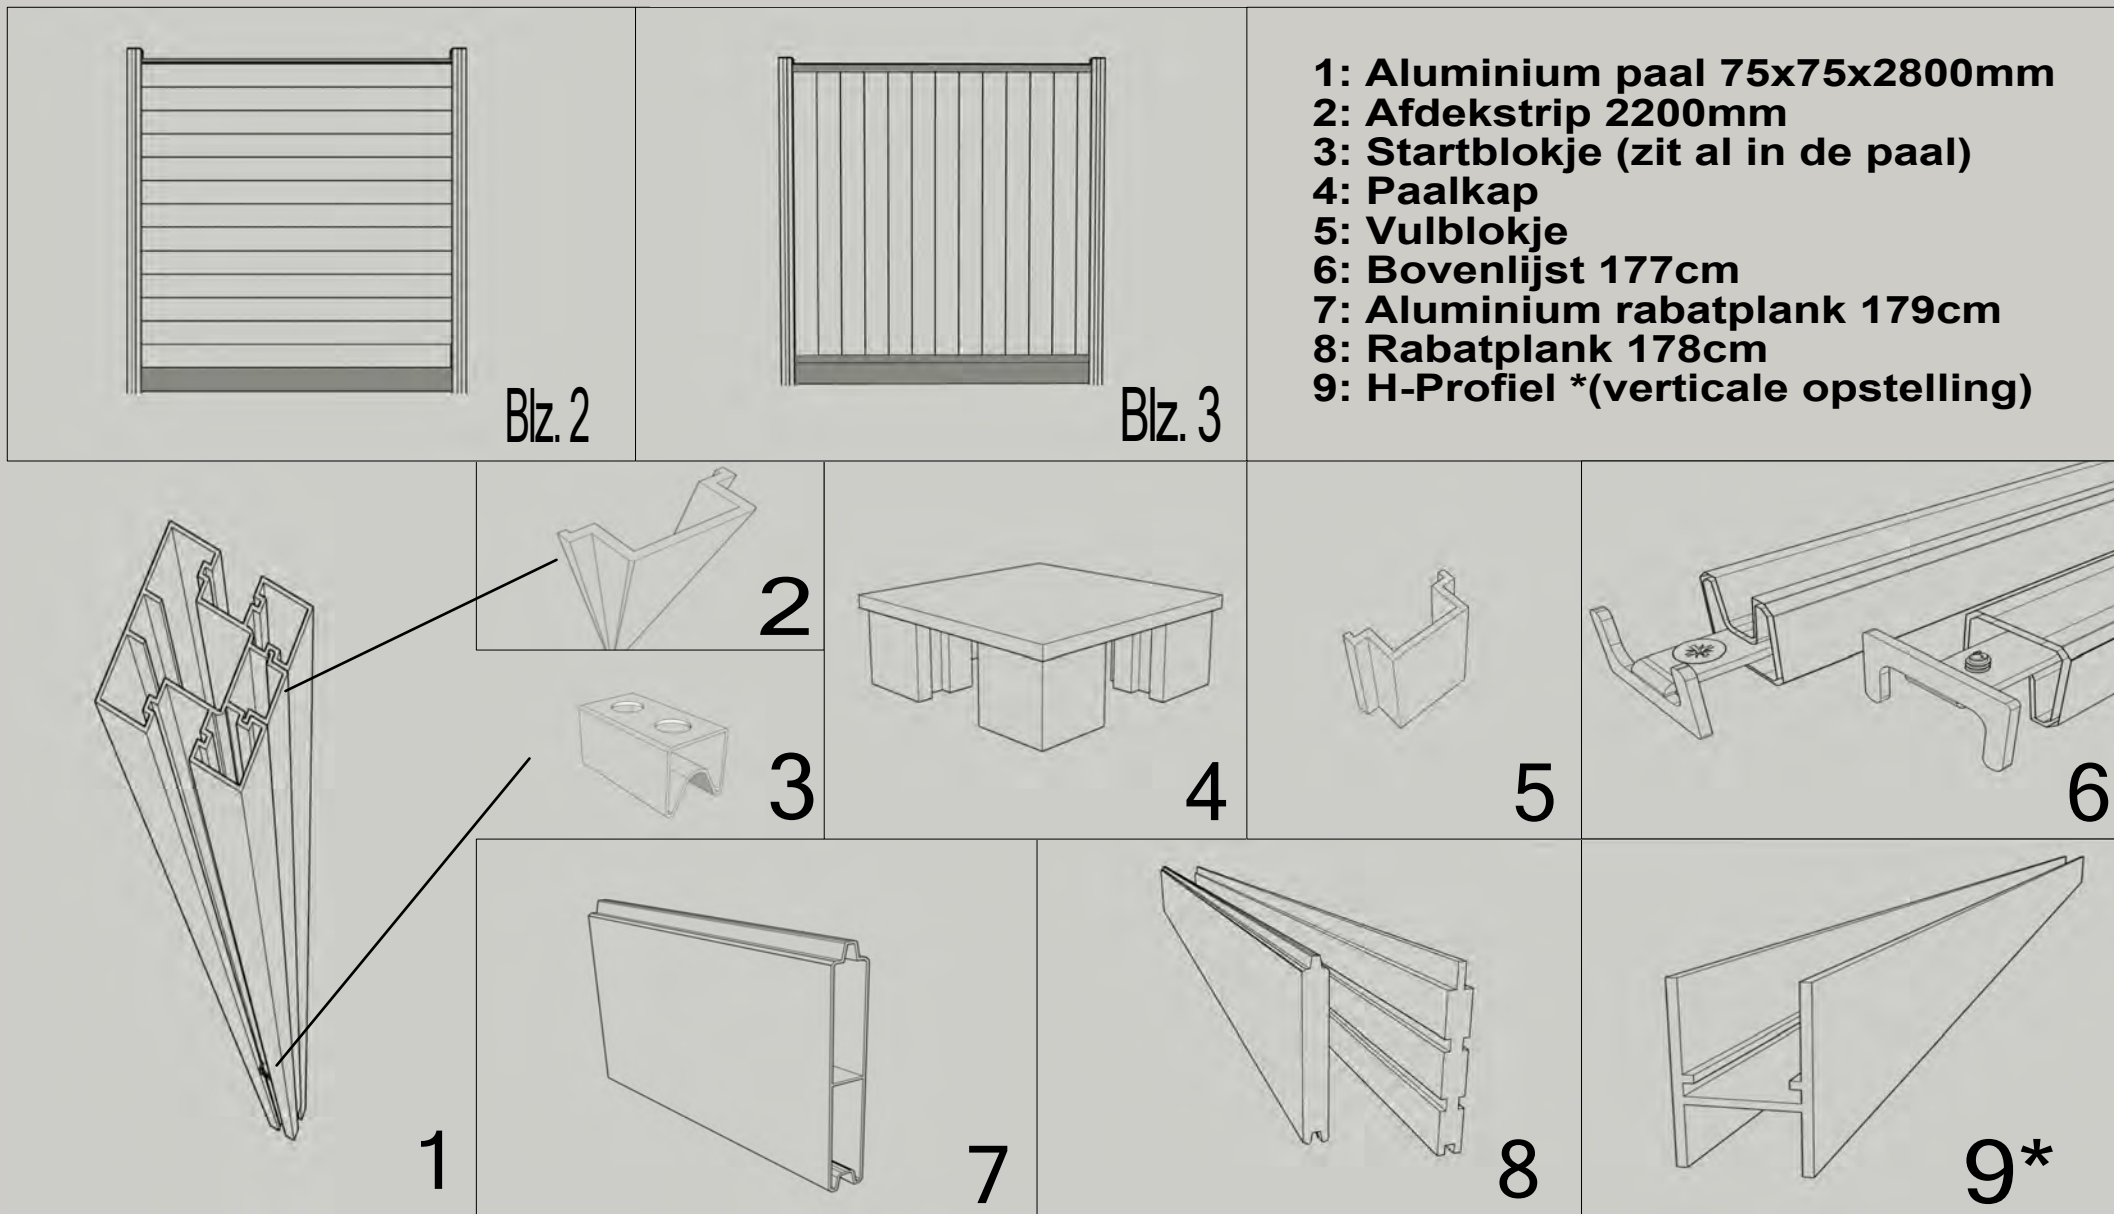




A

Het is aan te raden eerst een metselijn te maken alvorens u begint. Dit doet u door 2 paaltjes in de grond te zetten op ca. 2 cm van de te zetten schutting af. Zou kunt u beter zien of de schutting in de lengte recht komt te staan.
Graaf het eerste gat en houd daarbij een doorsnede van ca. 40x40 cm en een diepte van ca. 80 cm aan. Wij adviseren hier een Betontegel in te leggen voor extra stevigheid.
Hierin zet u de eerste paal (1). Het is aan te raden het aluminium in te wikkelen in huishoudfolie om aantasting van het aluminium te voorkomen. Giet nu de 25kg snelbeton bij de paal. Maak deze pas nat als u er zeker van bent dat de paal waterpas en op de juiste hoogte staat. Informeer naar extra versterkingsmogelijkheden bij Winderige situatie of onstabiele ondergrond.



B

U legt de aluminium onderplank (7) op het startblokje (3). Hiermee kunt u samen met stap C de lengte tot de volgende paal bepalen. Tevens kunt u met een lange waterpas kijken of de schutting waterpas komt te staan. De aluminiumplank dient altijd een paar cm in de grond te staan.
Als u een hogere of lagere opstelling wilt maken dient u zelf het startblokje te verplaatsen. Dit rekent u op de volgende manier
Uit: tel het totaal aantal planken op. Dit vermenigvult u met 14cm. Tel Hierbij het bovenprofiel op (3cm) en tel daar nog eens 2cm bij op.
Bv. 13 planken = 182cm + profiel 3cm + 2cm = 187cm. Dit meet u uit van de bovenzijde van de paal. In de 280cm palen zit het blokje op 203cm. U kunt eventueel met de meegeleverde vulplaatjes hoogtes aanpassen.

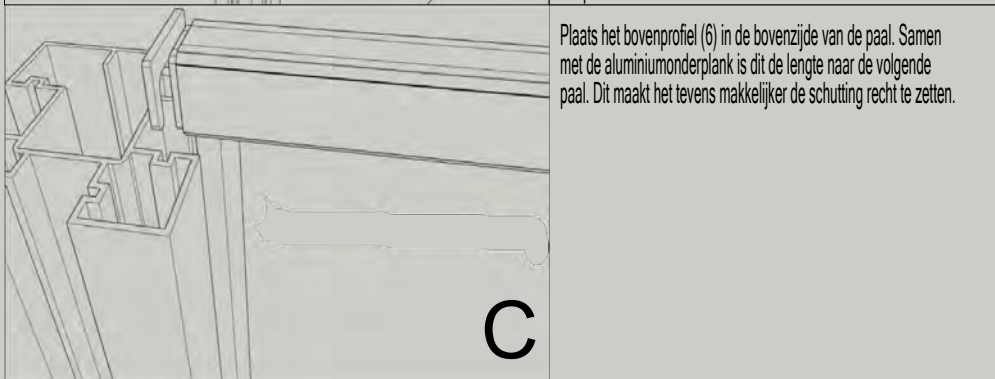

C


Plaats het bovenprofiel (6) in de bovenzijde van de paal. Samen met de aluminiumonderplank is dit de lengte naar de volgende paal. Dit maakt het tevens makkelijker de schutting recht te zetten.



D


Plaats nu de volgende paal. De aluminium rabatplank en bovenlijst samen bepalen hiervoor al de lengte. Deze dient in ieder geval 183cm te zijn. Voor een pasvak* dient u dit zelf nog uit te meten.

*Let er bij een pasvak op dat u een centimeter speling aanhoudt bij het zagen van het wpc.

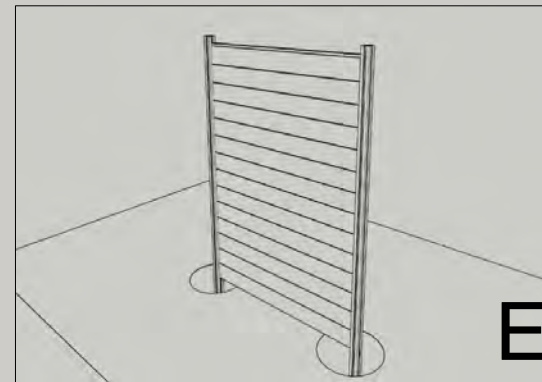


E

Haal de bovenlijst weg als deze nog tussen de palen zit. Vul nu alle rabat planken (8) bovenop de aluminium onderplank. Let hierbij op dat de planken aan de zijkant een beetje speling hebben. Dit dient tenminste 1 cm te zijn. Als u de aluminium plank en bovenlijst als afstandhouder hebt gebruikt zoals uitgelegd in stap D zou dit al het geval moeten zijn. De bovenste plank dient ca 4cm onder de bovenkant van de paal te zitten. Let er op dat hout niet altijd maatvast is. Vaak is een hoogteverschil met Wisselen van planken op te lossen. Zo niet kunt u hiervoor de meegeleverde vulplaatjes (5) gebruiken. Let op dat hout uit kan zetten. Zorg ervoor dat u aan beide zijdes tenminste 0,5cm ruimte hebt in de paal.

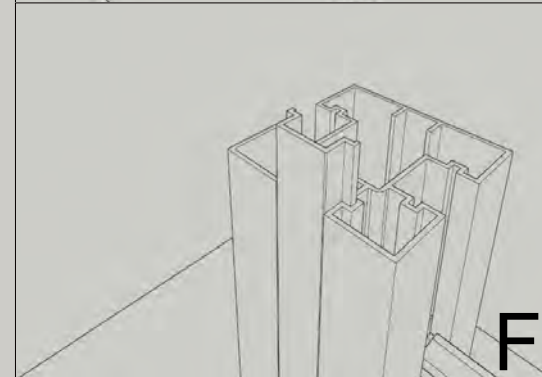

F

Als alle planken gevuld zijn plaatst u de bovenlijst (6). Deze komt Als alles goed is gegaan ca. 3 tot 4 cm onder de top van de paal. U kunt de afdekstrip eventueel vast zetten met een zelftapper (niet meegeleverd). Dit doet u onderin zodat het niet zichtbaar is.

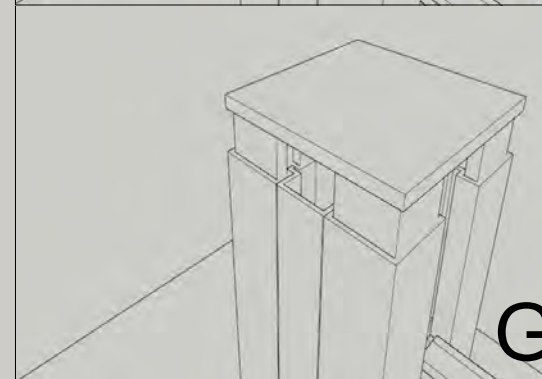

G

Als laatste plaatst u waar nodig de afdeksrips (2) en paalkappen (6) klop de paalkap eventjes aan met een rubber hamer als deze zich Wat lastig in de paal laat zetten.
De afdekstrip kunt u eventueel vastzetten met een zelftapper (niet meegeleverd)



H

Als alles goed is gegaan ziet de schutting er ongeveer zo uit. Op de volgende pagina vindt u de handleiding voor een Verticale opstelling.

	<p>Herhaal stappen a t/m D uit de vorige handleiding</p>
<p>B</p>	<p>Plaats het H-profiel (9) op de rabatplank. Let hierbij op dat u de juiste zijde boven legt. Deze zijde kunt u herkennen aan de 2 uitstekende delen aan de binnenzijde van het profiel</p>
<p>C</p>	<p>In het H-profiel (9) zet u de WPC planken. Zie hier hoe het H-profiel geplaatst moet zijn.</p>
<p>D</p>	<p>U kunt nu alle rabatplanken (8) plaatsen. De laatste plank zult u op maat moeten maken. Let er op dat u bij de laatste plank een centimeter speling aanhoudt.</p>

<p>E</p>	<p>Bovenop de rabat planken komt wederom een H-profiel. Let ook hier weer goed op dat de rabatzijde aan de juiste zijde zit. Dit zal precies het omgekeerde zijn van de onderzijde. In het H-profiel legt u vervolgens de bovenlijst. (4)</p>
<p>F</p>	<p>Als laatste plaatst u waar nodig de afdekstrips (2) en paalkappen (6) klop de paalkap eventjes aan met een rubber hamer als deze zich Wat lastig in de paal laat zetten. De afdekstrip kunt u eventueel vaszetten met een zelftapper (niet meegeleverd)</p>
<p>G</p>	<p>Als alle stappen gevolgd zijn staat er nu een complete schutting. Mocht u er niet uitkomen met deze handleiding is er een uit-Gebreidere variant verkrijgbaar. U kunt ons natuurlijk ook altijd Even contacteren.</p>